

Todos os direitos reservados. A logomarca Tectoy marca registrada da Tectoy S.A. Todos os direitos reservados.

©Tectoy S.A. 2018

# Manual de Instruções

## Joystick 6 Botões White Version



---

### Tectoy S.A.

Av. Buriti, 3149 - Distrito Industrial  
Manaus - AM - CEP: 69075-000 - Industria  
Brasileira

Montado, distribuído e garantido por Tectoy S.A.

CNPJ:22.770.366/0001-82

PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



# Joystick 6 Botões White Version

## Com 6 Botões: Muito Mais Ação!

Com seis botões, você terá movimentos rápidos e um melhor nível de jogabilidade. O joystick 6 botões foi desenvolvido com uma tecnologia inovadora para melhor atender as necessidades de seus usuários, podendo ser utilizado nos videogames Mega Drive e Master System.

### 1. Utilizando O Joystick 6 Botões


#### Para usuários Mega Drive

- Botões A, B e C - Pressione estes botões para atirar, pular e atacar, dependendo do cartucho que você estiver jogando.
- Botões X, Y e Z - Utilize estes botões para obter maior quantidade e combinações de movimentos ( Se os jogos tiverem instruções somente para botões A, B e C, então você não deve utilizar os botões X, Y e Z ao jogar.
- Botão START (Início) - Pressione este botão para iniciar um novo jogo.
- Botão DIRECIONAL - Utilize este botão para movimentar personagens, objetos, selecionar opções, em todas as direções.

#### Para usuários Master System

- Botões B e C - Pressione estes botões para iniciar um jogo, atirar, pular e atacar, dependendo do cartucho que você estiver jogando.
- Botão DIRECIONAL - Utilize este botão para movimentar personagens, objetos, selecionar opções, em todas as direções.
- Os botões A, X, Y, Z e START não são utilizados quando o joystick 6 botões for conectado ao Master System.

**OBS:** Leia o manual de instruções de cada jogo para obter mais detalhes sobre outras funções específicas dos botões.

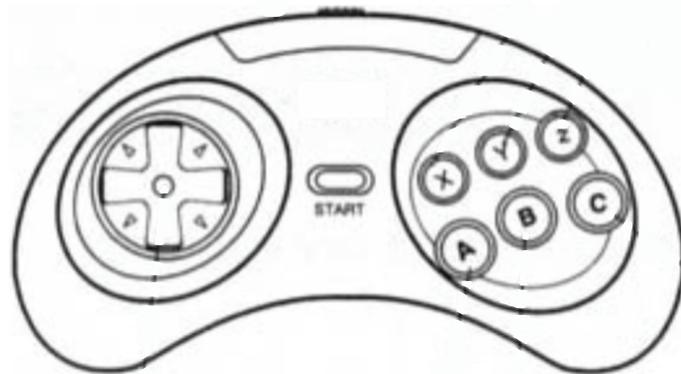

### 2. Conectando Seu Joystick 6 Botões

Para conectar seu joystick 6 botões siga as instruções:

1. Certifique-se de que seu Mega Drive ou Master System está desligado.
2. Conecte o joystick 6 botões na entrada correspondente 1 do seu Mega Drive ( Control 1) ou Master System ( Joystick 1).
3. Para dois jogadores, conecte um segundo joystick 6 botões na entrada correspondente 2 do seu Mega Drive ( Control 2) ou Master System ( Joystick 2).

**OBS:** Dois jogadores podem usar dois joysticks 6 botões ou um joystick 6 botões e um outro modelo de joystick que seja compatível com o Mega Drive ou Master System. No entanto, recomenda-se o uso do mesmo tipo de joystick pelos dois jogadores para garantir que ambos tenham igualdade de ação.

**Os seguintes jogos apresentam problemas ao se utilizar o joystick 6 botões.**

#### Para Mega Drive:

- Forgotten Worlds™

#### Para Sega 32x:

- After Burner Complete
- Doom
- Metal Head
- Star Wars Arcade