

# MASTER SYSTEM

PLUG & PLAY



MANUAL DE  
INSTRUÇÕES

TEC TOY

# MASTER SYSTEM

PLUG & PLAY

TECTOY

Leia atentamente todas as instruções antes de ligar e operar o produto. Guarde este manual de instruções para futuras consultas.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Fique atento à advertências contidas no produto ou neste manual de instruções. Siga todas as instruções de operação e utilização do produto. Se o uso do produto for destinado a crianças, um adulto deverá ler atentamente as instruções contidas neste manual de instruções do usuário.

## IMPORTANTE: LEIA ANTES DE USAR


Em raras circunstâncias, algumas pessoas podem sofrer ataques epiléticos ao ver luzes que piscam e padrões no seu dia-a-dia. Luzes que piscam e padrões são comuns em qualquer videogame. Por favor, consulte seu médico antes de jogar se você tem histórico de epilepsia ou se você sofre com algum desses sintomas enquanto joga: visão alterada, espasmos oculares ou musculares, desorientação ou confusão, perda de atenção ao seu redor ou movimentos involuntários. É recomendado um descanso de 20 minutos após uma hora de jogo contínua.

## INCLUSO NESTA EMBALAGEM

- 1) Controle Master System Plug&Play com cabo AV (com 40 jogos).
- 2) Manual de instruções com certificado de garantia.

**Obs: Requer 4 pilhas pequenas tipo AA (não inclusas).**


## IDENTIFICANDO O PRODUTO

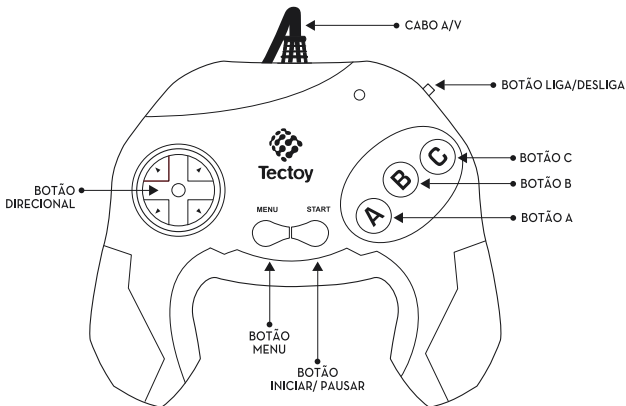

## COMO INSTALAR AS PILHAS

O compartimento das pilhas (baterias) localiza-se na parte inferior do Master System.

- 1) Retire a tampa protetora.
- 2) Coloque quatro pilhas (baterias) tamanho AA, observando a polaridade conforme a figura ao lado.
- 3) Recoloque a tampa protetora.
- 4) Recomenda-se que o descarte das pilhas usadas seja feito na rede de coleta.

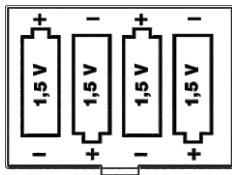

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Utilizando pilhas alcalinas, você pode jogar o Videogame Master System Portátil por aproximadamente 100 horas contínuas.

O videogame também possui um modo de baixo consumo, que é ativado após o videogame ficar 4:30 minutos sem receber comandos. Enquanto está nesse modo o consumo de energia é reduzido pela metade. Use este modo quando quiser parar de jogar por algumas horas. Lembre-se de também pausar o jogo, assim você não perde a chance de quebrar algum recorde.

**Para retornar a jogar pressione qualquer direção, o botão A ou o botão B. O botão “Start/Pause” não retorna desse modo. Cuidado com o botão “Menu”, ele irá reinicializar o console e você perderá todo o progresso do jogo deixado em baixo consumo.**

## AVISOS DE SEGURANÇA

- Não coloque o produto na água.
- Utilizar pano seco para limpar o videogame.
- Não armazenar nem descartar o produto próximo à fontes de calor como fogo, aquecedor ou sob sol.
- Para substituir as pilhas ou baterias, ver instruções anteriores nesse manual.
- Não colocar em curto circuito os terminais das pilhas ou baterias.
- As pilhas ou baterias não devem ser golpeadas, pisadas, arremessadas ou perfuradas.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES APROXIMADAS	14,5 cm x 12,5 cm x 5,5 cm
FONTE DE ENERGIA	4 x pilhas AA
CARACTERÍSTICAS	40 jogos de 8 bits na memória

## DÚVIDAS FREQUENTES

### O que faço para começar a jogar?

- 1) Deslize o botão para ligar o videogame.
- 2) Pressione para cima ou para baixo para selecionar o seu jogo favorito. Pressione para a esquerda/direita para mudar de página. Depois, pressione o botão "A" para iniciar o jogo selecionado.



### Como faço para voltar ao menu enquanto estiver jogando?

Pressione o botão "Menu". A tela retorna para a página de menu do jogo.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
<p><b>SEM IMAGEM NA TV</b></p>	<p>Conecte o cabo A/V na TV.</p> <p>Ligue o Master System Plug&amp;Play.</p> <p>Ligue a TV.</p> <p>Selecione a opção A/V na TV.</p>
<p><b>JOGO SEM SOM</b></p>	<p>Certifique-se de que o cabo A/V está conectado à TV.</p> <p>Aumente o volume da TV.</p> <p>Certifique-se de que a TV não está no modo mudo.</p>
<p><b>IMAGEM DISTORCIDA OU PISCANDO</b></p>	<p>Desligue o Master System Plug&amp;Play e ligue novamente.</p>
<p><b>O VIDEOGAME APRESENTA COMPORTAMENTO ESTRANHO APÓS LIGADO POR MUITO TEMPO</b></p>	<p>Na maioria das vezes isso é causado por uso de pilhas fracas. Troque as pilhas e tente novamente.</p>

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de sua compra, de acordo com o código de defesa ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um ponto de Assistência Técnica Autorizada da Tectoy munido deste certificado e da nota fiscal comprobatória da compra, para obter os serviços de reparo gratuitos e a reposição de peças, cobertos por essa garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Tectoy, danos por acidentes e maus tratos tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra.

Estão incluídos na garantia, peças (e respectiva mão de obra) que por natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.



### **Serviço de Atendimento ao Consumidor**

Rua Pequetita, 145 - 1º andar - cjs. 12/14

Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:04552-060

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): (11) 3018-8080

sac@tectoy.com.br - www.tectoy.com.br

## TECTOY S.A.

Av. Buriti, 3149 - Distrito Industrial - Manaus/AM - CEP: 69075-000  
Industria Brasileira - CNPJ: 22.770.366/0001-82  
Rev. 0 Junho / 2018 - Cod. 901.020.390.810



PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

*A logomarca Tectoy  
é marca registrada da  
Tec Toy S.A. Todos os  
direitos reservados.*

© 2018 SEGA Corporation.

*Master System e o logo Master System são marcas registradas pertencentes à SEGA Corporation. Todos os direitos reservados.*

*LISTA DE JOGOS: Astro Warrior™ / Pit Pot™ (2 em 1), Action Fighter™, Aerial Assault™, Alex Kidd High Tech World™, Alex Kidd in Miracle World™, Alex Kidd in Shinobi World™, Alex Kidd in The Lost Stars™, Alien Syndrome™, Altered Beast™, Bank Panic™, Battle Outrun™, Black Belt™, Bonanza Bros™, Columns™, Enduro Racer™, Eswat City Under Siege™, Fantasy Zone™, Fantasy Zone 2™, Gain Ground™, Ghost House™, Golden Axe™, Hang On™, Kenseiden™, Lord of The Sword™, Machinegun Joe™, Maze Walker™, My Hero™, Penguin Land™, Satellite 7™, Shadow Dancer™, Shinobi™, Sonic Drift 2™, Sonic The Hedgehog™, Super Tennis™, Thunder Blade™, Transbot™, Woody Pop™, World Grand Prix™, World Soccer™ (Great Soccer 2).*

© SEGA Corporation. Todos os direitos reservados.

© Tectoy é marca registrada da Tec Toy S.A. Todos os direitos reservados.  
Fabricado e distribuído por Tectoy S.A. sob licença da SEGA Corporation.  
Todas as marcas registradas são propriedades de seus respectivos donos.